


## Torri di raffreddamento aperte

### Options and accessories

#### Attenuatori dello scroscio dell'acqua

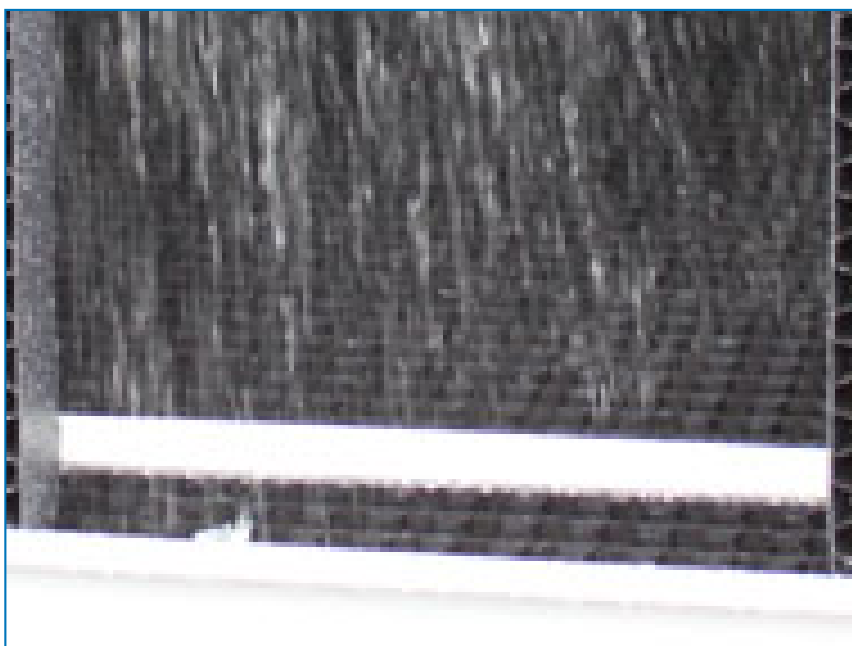

Inseriti nella vasca, gli attenuatori dello scroscio dell'acqua **riducono il rumore** della caduta dell'acqua. Si possono rimuovere facilmente in **moduli** per le operazioni di ispezione o pulizia.

**Desideri installare gli attenuatori dello scroscio dell'acqua nell'apparecchiatura di raffreddamento?** Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/PTE-attenuatori-dello-scroscio-dell-acqua).