

Sección de la batería

- i** 1. Eliminadores de gotas
- i** 2. Ramales de pulverización
- i** 3. Gomas de los ramales de pulverización
- i** 4. Pulverizadores y juntas
- i** 5. Colector de pulverización
- i** 6. Batería de enfriamiento
- i** 7. Tubería superior de la bomba
- i** 8. Manguito y abrazaderas

Sección de la balsa

- i** 9. Tubería inferior de la bomba
- i** 10. Bomba de pulverización con voluta sin voluta* cierre mecánico
- i** 11. Filtro de balsa
- i** 12. Campana de filtro de balsa
- i** 13. Válvula de llenado y brazo
- i** 14. Bola flotador
- i** 15. Resistencia eléctrica
- i** 16. Termostato de la resistencia eléctrica
- i** 17. Interruptor de nivel mínimo de agua
- i** 18. Ventilador axial
- i** 19. Rejilla de protección del ventilador - superior
- i** 20. Filtros de aspiración del ventilador
- i** 21. Puerta de acceso y junta

*Sólo para equipo de 8' de ancho

Información de contacto del cliente

Nombre _____
 Empresa _____
 Teléfono _____
 Email _____
 Modelo del equipo _____
 Número de serie _____



Su contacto BAC

Nombre _____
 Teléfono _____
 Email _____

Este no es un formulario oficial orden.



Bomba de pulverización con voluta



Bomba de pulverización sin voluta*



Cierre mecánico




15




16



17

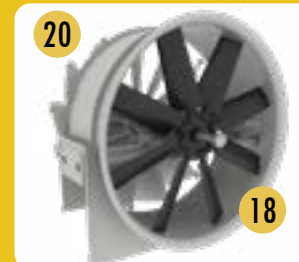


Ventilador axial - Filtros de aspiración del ventilador

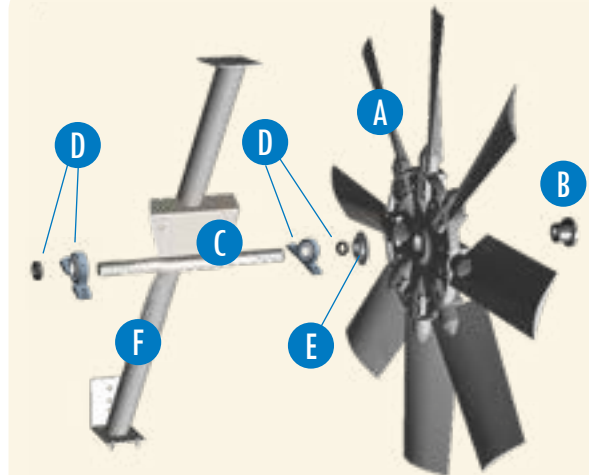

Tren de ventilación axial

- i** A. Ventilador axial
- i** B. Buje del ventilador
- i** C. Eje del ventilador
- i** D. Rodamiento
- i** E. Collarín de fijación del ventilador
- i** F. Soporte del rodamiento
- i** G. Motor del ventilador Impervix
- i** H. Conjunto de poleas y bujes
 - i** Polea del motor y buje
 - i** Polea de aluminio del ventilador y buje
 - i** Conjunto de correas

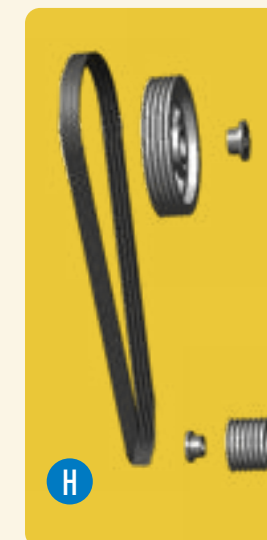

Las cantidades pueden variar en función del modelo del equipo.

Repuestos para condensador