



**BALTIMORE
AIRCOIL COMPANY**



S3000E Otvorené chladiace veže
XES3000E Otvorená chladiaca veža

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU



Odporúčaný harmonogram údržby a sledovania

Zariadenia dodávané spoločnosťou Baltimore Aircoil musia byť riadne nainštalované, obsluhované a udržiavané v čistote. Pritom je dôležité sa riadiť dokumentáciou používaného zariadenia vrátane výkresov, formulárov s technickými údajmi a tohto návodu. Na dosiahnutie dlhodobej, bezproblémovej a bezpečnej prevádzky, je nevyhnutné založiť prevádzkový plán, ktorý bude zahŕňať program pravidelnej kontroly, monitorovanie a udržiavanie v čistote. Všetky kontroly, údržba aj monitorovacie činnosti musia byť zapísané v prevádzkovom denníku chladiarenského zariadenia. Tento návod k obsluhu a údržbe môže poslúžiť ako sprievodca pre dosiahnutie tohto cieľa.

Ďalej je okrem vytvorenia prevádzkového plánu a založenie prevádzkového denníka chladiaceho zariadenia, sa odporúča vypracovať aj analýzu rizík chladiaceho systému, najlepšie nezávislou treťou stranou.

Pre chladiace zariadenie je potrebné zaviesť, pri prvom naplnení systému vodou zahájiť a potom pravidelne robiť kontrolu tvorby vodného kameňa, kontrolu vzniku korózie a biologickú kontrolu v súlade s prijatými predpismi v praxi ako sú EUROVENT 9- 5/6, ACOP HSC L8, Guide des bonnes pratiques, Legionella et tours aéroréfrigérantes atď.). Odbery vzoriek vody, výsledky uskutočnených skúšok a nasledujúce urobené úpravy vody musia byť zaznamenávané v prevádzkovom denníku chladiaceho zariadenia.

V prípade, že budete potrebovať ďalšie špecifické rady, týkajúce sa efektívneho a bezpečného prevádzkovania Vášho chladiaceho zariadenia, obráťte sa na Vášho miestneho zástupcu BAC alebo zástupcu BAC. Mená, e-mailové adresy a telefónne čísla sú uvedené na webovej lokalite www.BACService.eu.

Kontroly a nastavenia	Spustenie	Týždenne	Mesačne	Štvrťročne	Každých 6 mesiacov	Ročne	Pri odstávke
Nádrže na teplú vodu	X			X			
Rozstrikovacie/skrápacie trysky	X			X			
Zberná nádrž na vodu a sacie síta	X			X			
Prevádzková hladina a prídavná voda	X		X				
Odkalovanie	X		X				
Balík ohrievača vane	X				X		
Napnutie remeňa	X		X				
Zarovnanie pohonu	X					X	
Zaisťovací krúžok	X						
Rotácia ventilátora(-ov) a čerpadla (čerpadiel)	X						
Hnací systém	X				X		
Prevodovom Pohone	X	X					
Prevádzka pohonu s premennou	X						
Napätie a prúd elektromotora	X			X			
Nezvyčajný hluk a/alebo vibrácie	X		X				

Kontrola a sledovanie	Spustenie	Týždenne	Mesačne	Štvrťročne	Každých 6 mesiacov	Ročne	Pri odstávke
Všeobecný stav	X		X				
Sekcia prenosu tepla a eliminátory úletu	X				X		
Kombinované kryty nasávania	X			X			
Nádrže na teplú vodu	X			X			
Rozstrekovacie/skrápacie trysky	X			X			
Hriadeľ ventilátora a axiálny ventilátor	X			X			
Motor ventilátora	X			X			
Elektrický balík na kontrolu hladiny vody (voliteľný)	X				X		
Spínače úrovne alebo alarmu				x			
TAB test (ponorné pružky)	X	X					
Kvalita obiehajúcej vody	X		X				
Prehľad systému	X					X	
Archivácia záznamov	k danej udalosti						

Mazanie	Spustenie	Týždenne	Mesačne	Štvrťročne	Každých 6 mesiacov	Ročne	Pri odstávke
Ložiská hriadeľa ventilátora	X			X			X
Ložiská motora*	X				X		
Posuvná základňa elektromotora	X				X		X
Pánty a skrutky vstupných dverí						X	
Prevodovom Pohone	X				X		

* len pre motory s mazacím vybavením s obvyklou veľkosťou rámu > 200 l (> 30 kW)

Postupy čistenia	Spustenie	Týždenne	Mesačne	Štvrťročne	Každých 6 mesiacov	Ročne	Pri odstávke
Mechanické čistenie	X					X	X
Dezinfekcia**	(X)					(X)	(X)


**závisí od používaného kódexu postupov

poznámky

- Úprava vody a pomocné zariadenia integrované v chladiacom systéme môžu vyžadovať dodatky, ktoré treba doplniť do vyššie uvedenej tabuľky. Kontaktujte dodávateľa a zistite aké sú odporúčané činnosti a ich požadované frekvencie.
- Odporúčané servisné intervaly sú pre typické inštalácie. Odlišné podmienky týkajúce sa odlišného životného prostredia môžu určovať častejší servis.
- Pri prevádzke v okolitej teplote pod bodom mrazu, zariadenie by malo byť častejšie kontrolované (pozri Prevádzka v chladnom počasí v príslušných inštrukciách Prevádzky a Údržby).
- U zariadení s remeňovým pohonom, musí byť napnutie remeňov znova nastavené po prvých 24 hodinách prevádzky a potom v mesačných intervaloch.

2	Konštrukčné diely	5
	Typický prierez	5
3	Všeobecné informácie	6
	Prevádzkové podmienky	6
	Pripojovacie potrubie	6
	Bezpečnostné opatrenia	6
	Požiadavky na likvidáciu	8
	Plochy, po ktorých sa nesmie chodiť	8
	Úpravy vykonávané inými osobami	8
	Záruka	8
4	STAROSTLIVOSŤ O VODU	9
	Informácie o úprave vody	9
	Biologická kontrola	12
	Chemická úprava	12
	Pasivácia	12
5	Prevádzka v chladnom počasí	14
	Informácie o prevádzke v chladnom počasí	14
	Ochrana proti zamrznutiu vody v zbernej vani	14
	Regulácia výkonu	14
6	POSTUPY PRI ÚDRŽBE	16
	Kontroly a nastavenia	16
	Kontrola a nápravné opatrenia	25
	System prevodového pohonu	30
	Mazanie	32
	Postupy čistenia	34
7	KOMPLEXNÁ ÚDRŽBA	36
	Informácie o komplexnej údržbe	36
	Dlhodobejšie skladovanie zariadenia v exteriéri	36
8	ROZŠÍRENÁ PODPORA & INFORMÁCIE	38
	Servisný expert pre zariadenia BAC	38
	Viac informácií	38

Typický prierez

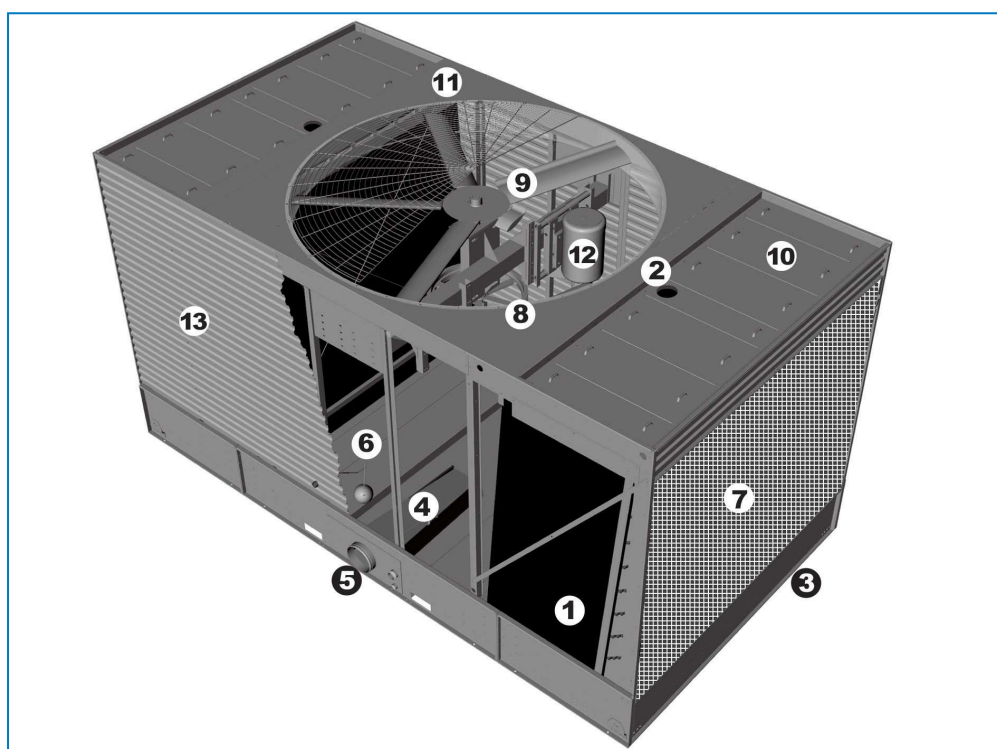

1. Chladiaca výplň s integrovanými eliminátormi úletu
2. Horný prívod vody
3. Nádrž na studenú vodu
4. Nasávací filter s nasávacou príklopkou
5. Výpust vody
6. Doplnkový ventil s nastaviteľným plavákom
7. Kombinované kryty nasávania
8. Remenica ventilátora odolná proti korózii
9. Ventilátora
10. Kryty zbernej vane rozvodu (voliteľné)
11. Kryt ventilátora
12. Motor ventilátora
13. Plášť

Prevádzkové podmienky

BAC chladiace zariadenie je navrhnuté pre nižšie popísané prevádzkové podmienky, ktoré nesmú byť počas prevádzky prekročené.

- **Zaťaženie tlakom vetra:** Pre bezpečnú prevádzku nezakrytovaných jednotiek vystavených poryvom vetra s rýchlosťou nad 120 km/h, inštalované vo výške nad 30 m od zeme, kontaktujte Vášho miestneho zástupcu BAC – Balticare.
- **Nebezpečie zemetrasenia:** Pre bezpečnú prevádzku zariadenia inštalovaného v oblastiach so stredným alebo vysokým rizikom kontaktujte Vášho miestne BAC Balticare zástupcu.

Štandardné elektrické motory sú vhodné pre teplotu okolia od -25 °C do +40 °C.

- Maximálny vstupný tlak: 0.5 bar
- Teplota vody na vstupe : max. 55°C (štandardná výplň) alebo 60 °C (vysokoteplotná alternatíva)
- Teplota vody na výstupe : min. 5°C 5°C

Údaje o akosti cirkulujúcej vody kompatibilnej s konštrukčnými materiálmi nájdete v časti "About Water Care" on page 1

Pripojovacie potrubie

Všetky vonkajšie potrubia chladiaceho zariadenia BAC musia byť samostatne zaistené.

V prípade inštalácie zariadenia na vibračných koľajniciach alebo pružinách, musí toto potrubie obsahovať kompenzačné prvky k vylúčeniu vibrácií, prenášané cez vonkajšie potrubie.

Aby sa zabránilo nasávaniu vzduchu a kavitácii čerpadla, výstupné potrubie zariadenia sa musí nainštalovať pod prevádzkovú úroveň zariadenia.

Dimenzovanie sacieho potrubia sa má uskutočniť v súlade s osvedčenými postupmi, ktoré si môžu v prípade väčších prietokov vyžadovať väčšie priemery potrubia než má výstupné hrdlo chladiacej veže. V takýchto prípadoch je potrebné nainštalovať prechodový kus.

Bezpečnostné opatrenia

Všetky elektrické, mechanické a otáčavé zariadenia predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, a to najmä pre tie osoby, ktoré nie sú oboznámené s ich konštrukciou, stavbou a prevádzkou. Preto by mali byť v súvislosti s týmto zariadením aj z hľadiska ochrany verejnosti (vrátane mladistvých osôb) vykonané primerané ochranné opatrenia (vrátane použitia ochranných krytov, kde je to potrebné), aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia, pridružených systémov a prevádzkových priestorov.

Ak existujú pochybnosti o bezpečnej a riadnej výbave, inštalácii alebo údržbových postupoch, kontaktujte výrobcu zariadenia alebo jeho zástupcu, ktorí vám poradia.

Keď pracujete na chladiacom zariadení, musíte si byť vedomí toho, že niektoré diely môžu mať vyššiu teplotu. Ktorékoľvek činnosti pri dieloch so zvýšenou teplotou musia byť vykonávané s mimoriadnou pozornosťou, aby sa predišlo nehode.



POZOR

Nezakrývajte jednotky s PVC eliminátormi alebo chladiacou výplňou plastovou plachtou. Zvýšená teplota spôsobená slnečnou radiáciou môže zdeformovať chladiacu výplň alebo eliminátory.

AUTORIZOVANÝ PERSONÁL

Prevádzka, údržba a opravy zariadenia by mali byť vykonávané iba osobou autorizovanou a kvalifikovanou na vykonávanie týchto činností. Všetky tieto osoby by mali byť dôkladne oboznámené so zariadením, jeho prídruženými systémami a ovládacími prvkami a postupmi stanovenými v tejto a ďalších príručkách. Aby sa predišlo zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia, je dôležitá správna starostlivosť a musia sa dodržiavať príslušné postupy a nástroje pri manipulácii, zdvíhaní, inštalácii, prevádzke a opravách tohto zariadenia. Personál musí v prípade potreby používať osobné ochranné prostriedky (rukavice, zátkové chrániče sluchu atď.)

MECHANICKÁ BEZPEČNOSŤ

Mechanická bezpečnosť zariadenia je v súlade s požiadavkami smernice EÚ pre strojné zariadenia. V závislosti na miestnych podmienkach, môže byť tiež potrebné inštalovať jednotky ako sú spodné mriežky pre vstup vzduchu, rebríky (rámy), bezpečnostné kabíny, schodišťa, prístupové plošiny, zábradlia a nášľapné panely, určené pre bezpečnosť a pohodlie oprávnených osôb pre servis a údržbu.

V žiadnom prípade by tieto zariadenia nemali byť prevádzkované bez správne umiestnených/zatvorených a správne zaistených mriežok, prístupových panelov a prístupových dverí.

Ak je zariadenie prevádzkované s ovládacím zariadením s premenlivou rýchlosťou otáčania ventilátora, tak je potrebné zaistiť opatrenia proti prevádzky ventilátorov v blízkosti ich hodnoty «kritickej rýchlosti ventilátora». Pre získanie viac informácií, obráťte sa na Vášho miestneho BAC zástupcu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Všetky elektrické komponenty spojené s týmto zariadením je potrebné nainštalovať s uzamykateľnými vypínačmi umiestnenými na dohľad od zariadenia.

V prípade viacerých komponentov je možné ich nainštalovať za jedným vypínačom, k dispozícii je však aj možnosť viacerých vypínačov, prípadne ich kombinácia.

Na elektrických komponentoch alebo v ich blízkosti by sa nemali vykonávať žiadne servisné práce, kým sa neprijmú primerané bezpečnostné opatrenia. Patria medzi nich napríklad tieto opatrenia:

- Izolujte komponent od elektriny
- Odpájač uzamknite, aby sa zabránilo neúmyselnému opätovnému spusteniu.
- Meraním sa presvedčte, či už nie je prítomné elektrické napätie.
- Ak časti zariadenia zostali pod napätím, musia sa riadne vyznačiť, aby nedošlo k zámene

Terminály a pripojenia motora ventilátora majú po vypnutí jednotky zostatkové napätie. Po odpojení všetkých pólov od zdroja napätia počkajte päť minút, kým svorkovnicu motora ventilátora otvoríte.

UMIESTNENIE

Všetky chladiace zariadenia by mali byť umiestnené čo najďalej je možné od obývaných území, otvorených okien alebo vstupov nasávaného vzduchu do budov.

Inštalácia a prevádzka chladiaceho zariadenia môže byť upravená miestnymi nariadeniami, ako sú vytvorenie analýzy rizík. Uistite sa, či sú regulačné nariadenia dôsledne splnené;

Požiadavky na likvidáciu

Demontáž zariadenia a úprava chladiva (ak sa používa), oleja a ďalších častí sa musia vykonať s ohľadom na životné prostredie a zároveň je potrebné chrániť zamestnancov pred možnými rizikami spojenými s vystavením škodlivým látkam.

Zohľadniť by sa mali vnútroštátne a regionálne právne predpisy týkajúce sa likvidácie materiálu a ochrany pracovníkov, pokiaľ ide o:

- Vhodnú manipuláciu s materiálmi konštrukcie a údržby pri demontáži zariadenia. Najmä, ak ide o materiály, ktoré obsahujú škodlivé látky, napr. azbest a karcinogénne látky.
- Vhodná likvidácia materiálov konštrukcie a údržby a komponentov, ako sú oceľ, plasty, chladivá a odpadové vody v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi požiadavkami na nakladanie s odpadmi, ich recykláciu a likvidáciu.

Plochy, po ktorých sa nesmie chodiť

Prístup a údržba akéhokoľvek komponentu sa musia vykonať v súlade s miestnymi platnými zákonmi a predpismi. V prípade, že správne a potrebné prostriedky nie sú k dispozícii, je potrebné predvídať použitie dočasných konštrukcií. Za žiadnych okolností sa nesmú použiť časti prístroja, ktoré nie sú určené na prístup, pokiaľ sa neprijmú opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré môžu v takom prípade nastať.

Úpravy vykonávané inými osobami

V prípade, že iné osoby vykonajú úpravy na zariadeniach BAC alebo zmeny týchto zariadení bez písomného povolenia spoločnosti BAC, strana, ktorá ich vykonala, zodpovedá za všetky dôsledky týchto zmien a spoločnosť BAC odmieta akúkoľvek zodpovednosť za daný produkt.

Záruka

Spoločnosť BAC sa zaručuje, že produkty si zachovávajú bezchybný stav, pokiaľ ide o chyby materiálu a spracovania, 24 mesiacov odo dňa dodania. V prípade akejkoľvek chyby spoločnosť BAC poskytne opravu alebo možnosť výmeny. Pozrite si obmedzenia týkajúce sa záruk platných a účinných v čase predaja/nákupu týchto produktov, kde nájdete ďalšie podrobné informácie. Tieto podmienky nájdete na zadnej strane dokladu o potvrdení objednávky a vašej faktúry.

Informácie o úprave vody

Vo všetkých chladiacich zariadeniach pracujúcich v odparovacom režime sa chladenie dosiahne odparovaním malej časti recirkulujúcej vody počas jej prietoku zariadením. Keď sa táto voda odparí, nečistoty pôvodne prítomné vo vode zostávajú v systéme. Pokiaľ nebude zo systému malé množstvo vody vypustené, (táto činnosť sa nazýva odkaľovanie), bude sa koncentrácia rozpustených látok vo vode rýchlo zvyšovať to povedie k tvorbe vodného kameňa alebo vzniku korózie alebo obom týmto javom súčasne. Tiež, pretože sa voda stráca zo systému odparovaním a odkaľovaním, túto stratenú vodu je potrebné znova doplniť.

Celkové množstvo doplňovanej vody, známe ako prídavná voda, je definované takto:

Prídavná voda = strata odparovaním + odkalenie

Okrem nečistôt prítomných v prídavnej vode, sú do zariadenia zanášané rôzne nečistoty a biologické látky z ovzduší, ktoré sa taktiež dostávajú do recirkulačnej vody. Okrem toho, že je potrebné odkaľovať malé množstvo vody, musí byť ihneď po tom, čo bol systém po prvý krát nainštalovaný, tiež zahájený program na úpravu vody, špeciálne navrhnutý na cieľnú Over and above kontrolu, ktorý potom musí nepretržite pokračovať aj naďalej. Navyše tam musí existovať program priamo na mieste trvale prebiehajúceho monitoringu, aby bolo zaručené, že systém úpravy vody udržiava kvalitu vody v súlade so smernicami, záväznými pre ich kontrolu. Kontrola a nastavenie odkaľovania závisí od aktuálneho zariadenia na odkaľovanie, ktoré je v danom prípade použité.

Aby sa zabránilo nadmernému nahromadeniu nečistôt cirkulujúcej vode, malé množstvo vody musí byť neustále vypúšťané zo systému a to v objeme, ktorý je stanovený režimom úpravy vody. Množstvo odkaľovanej vody je dané na základe navrhnutých cyklov koncentrácie pre daný systém. Tieto cykly koncentrácie závisia na kvalite tzv. prídavnej vody a navrhnutých smerníc týkajúcich sa kvality stále sa cirkulujúcej vody, ktoré sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Prídavná voda do odparovacieho zariadenia by mala mať tvrdosť minimálne 30 ppm ako CaCO_3 .

Pri používaní zmäčkovadla je potrebné dosiahnuť toto, zásobovanie odparovacej jednotky by nemalo byť úplne mäkké, ale zmiešané s prichádzajúcou nemäčkou vodou, aby sa dosiahla minimálna tvrdosť medzi 30 a 70 ppm ako CaCO_3 .

Udržanie minimálnej tvrdosti v prídavnej vode kompenzuje korózne vlastnosti úplne mäčkenej vody a znižuje spoliehanie sa na spomaľovače korózie slúžiace na ochranu systému.

Na kontrolu výskytu korózie a vodného kameňa sa musí kvalita vody držať v rozsahu parametrov týkajúcich sa konkrétnych materiálov použitej konštrukcie a viesť záznamy o chemickom zložení vody uvedené v týchto tabuľkách.

	Hybridný povlak Baltibond® a SST304L
pH	6.5 to 9.2
Celková tvrdosť (vo forme CaCO ₃)	50 až 750 mg/l
Celková zásaditosť (vo forme CaCO ₃)	600 mg/l max.
Celkový obsah rozpustených látok	2050 mg/l max.
Vodivosť	3300 µS/cm
Chloridy	300 mg/l max.
Sulfáty(*)	350 mg/l max.*
Celkové nerozpustené látky	25 mg/l max.
Chlórovanie (vo forme voľného chlóru): nepretržité	1.5 mg/l max.
Chlórovanie (vo forme voľného chlóru): periodické dávky na čistenie a dezinfekciu	5-15 mg/l max. for 6 hours max. 25 mg/l max. pre 2 hod.max. 50 mg/l max. pre 1 hod.max.

Smernice týkajúce sa kvality cirkulovanej vody pre ochranu Hybridný povlak Baltibond®

***Poznámka:** Vyššia koncentrácia sulfátu je povolená za predpokladu, že súčet parametrov chloridov + sulfátov neprevyšuje 650 mg/l pre ochranu hybridný povlak Baltibond® / SST304L.

***Poznámka:** V prípade cievky HDG je nevyhnutná tzv. pasivácia cievky. Počas tohto obdobia sa budú uplatňovať prísnejšie požiadavky na pH aj tvrdosť postrekovej vody. Hodnota pH sa musí udržiavať na úrovni medzi 7 a 8,2, pričom tvrdosť vody musí mať hodnotu od 100 do 300 ppm.

	Baltiplus ochrana
pH	6,5 – 9,0
Celková tvrdosť (vo forme CaCO ₃)	50 až 600 mg/l
Celková zásaditosť (vo forme CaCO ₃)	500 mg/l max.
Celkový obsah rozpustených látok	1500 mg/l max.
Vodivosť	2400 µS/cm
Chloridy	250 mg/l max.
Sulfáty(*)	250 mg/l max.*
Celkové nerozpustené látky	25 mg/l max.
Chlórovanie (vo forme voľného chlóru): nepretržité	1 mg/l max.
Chlórovanie (vo forme voľného chlóru): periodické dávky na čistenie a dezinfekciu	5-15 mg/l max. for 6 hours max. 25 mg/l max. pre 2 hod.max. 50 mg/l max. pre 1 hod.max.

Smernice kvality cirkulovanej vody pre ochranu Baltiplus

***Poznámka:** Vyššia koncentrácia sulfátu je povolená za predpokladu, že súčet chloridov + parametrov sulfátov neprevyšuje 500 mg/l pre ochranu Baltiplus.

	SST316L
pH	6,5 až 9,5
Celková tvrdosť (vo forme CaCO ₃)	0 až 750 mg/l
Celková zásaditosť (vo forme CaCO ₃)	600 mg/l max.
Celkový obsah rozpustených látok	max. 2500 mg/l
Vodivosť	4000 μS/cm
Chloridy	max. 750 mg/l
Sulfáty*	max. 750 mg/l*
Celkové nerozpustené látky	25 mg/l max.
Chlórovanie (vo forme voľného chlóru/halogénu): nepretržité	max. 2 mg/l
Chlórovanie (vo forme voľného chlóru/halogénu): periodické dávky na čistenie a dezinfekciu	5-15 mg/l max. for 6 hours max. 25 mg/l max. pre 2 hod.max. 50 mg/l max. pre 1 hod.max.

Smernice týkajúce sa kvality cirkulovanej vody pre nehrdzavejúcu oceľ

***Poznámka:** Vyššia koncentrácia sulfátov je povolená za predpokladu, že súčet parametrov chloridov + sulfátov neprevyšuje hodnotu 650 mg/l v prípade SST304L a 1500 mg/l v prípade SST316L.

***Poznámka:** V prípade cievky HDG je nevyhnutná tzv. pasivácia cievky. Počas tohto obdobia sa budú uplatňovať prísnejšie požiadavky na pH aj tvrdosť postrekovej vody. Hodnota pH sa musí udržiavať na úrovni medzi 7 a 8,2, pričom tvrdosť vody musí mať hodnotu od 100 do 300 ppm.

Pri použití na úpravu vody vzduchom obohateným o ozón:

- Vyžaduje sa vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele typu 316L.
- Úrovně koncentrácie ozónu sa majú aspoň 90 % času udržiavať na úrovni 0,2 ppm ±0,1 ppm, pričom absolútnym maximom je úroveň 0,5 ppm

Cykly koncentrácie sú dané pomerom celkového obsahu rozpustených látok v cirkulujúcej vode k celkovému obsahu rozpustených látok v prídavnej vode. Pomer odkaľovania sa môže vypočítať ako:

Odkaľovanie = Strata odparením / Cykly koncentrácie - 1

Strata odparovaním je funkciou nie len tepelného zaťaženia, ale tiež závisí od klimatických podmienok, type používaného zariadenia a spôsobu regulácie výkonu, ktorý je použitý. Strata odparovaním v letných podmienkach je približne 0.431 l / 1000 kJ odvedeného Tuto hodnotu je možné použiť iba pre dimenzovanie ventilu, ale nie pre výpočet ročnej spotreby vody.



Biologická kontrola

Zvýšený výskyt rias, slizu a iných mikroorganizmov, ak sú nekontrolované, znížia účinnosť systému a môžu byť jednou z príčin zvýšeného výskytu potenciálne škodlivých mikroorganizmov, ako je Legionella, v systéme recirkulujúcej vody.

Preto je potrebné po prvom naplnení zariadenia vodou začať v súlade s programom úpravy vody cielenú biologickú kontrolu a potom ju pravidelne vykonávať v súlade so všetkými predpismi (vnútroštátnymi, regionálnymi) alebo v súlade so schválenými zásadami osvedčených postupov, ako je EUROVENT 9-5/6, VDMA Detailsheet 24649 atď.

Dôrazne sa odporúča sledovať v pravidelných intervaloch bakteriologickú kontamináciu recirkulujúcej sa vody (ako napríklad, skúška na celkový počet aeróbných baktérií pomocou skúšobných doštičiek v týždňových intervaloch) a zaznamenávať všetky výsledky.

Určité produkty na úpravu vody, najmä niektoré dispergačné a biodispergačné prísady, môžu zmeniť vlastnosti vody (napríklad povrchové napätie), čo môže viesť k nadmernej strate kolísaním (voda prechádzajúca eliminátormi). V takom prípade sa odporúča, aby úpravu vody (typ produktu, dávkovanie) preskúmal váš odborník na úpravu vody.

V prípade pochybností je možné po čistení a dezinfekcii vykonať krátky test pomocou čerstvej vody bez pridania príslušných chemických látok (v rámci limitov stanovených miestnymi právnymi predpismi).

Chemická úprava


1. Ošetrovanie vody chemikáliami alebo nechemické systémy musia byť kompatibilné s konštrukčnými materiálmi používanými v chladiacom zariadení, vrátane samotného odparovacieho chladiaceho zariadenia.
2. V prípade chemického ošetrovania vody, chemikálie by mali byť pridávané do stále cirkulujúcej vody pomocou automatického plniaceho systému. Tým sa zabráni hromadeniu vysokej koncentrácie chemikálií, ktoré môžu spôsobiť koróziu. Pokiaľ možno ošetrovanie vody chemikáliami by malo byť podávané do chladiaceho zariadenia cez výpustné potrubie čerpadla. Tieto chemikálie by nemali byť podávané v koncentrovanej podobe. Zmes by sa nemala podávať priamo do vane studenej vody odparovacieho chladiaceho zariadenia.
3. BAC konkrétne odrádza od dávkovania kyseliny (iba za určitých prísnych okolností pre chladiace veže s otvoreným okruhom s veľmi veľkým objemom vody v systéme a prevádzke s oddelenou nádržou alebo skonštruované z nehrdzavejúcej ocele).
4. Zvolený program na úpravu vody by sa mal prekonzultovať s príslušnou spoločnosťou zaoberajúcou sa úpravou vody. Okrem dodávky dávkovacieho a riadiaceho zariadenia a chemikálií by program mal zahŕňať pravidelný mesačný monitoring cirkulácie a kvalitu prídavnej vody.
5. Ak je navrhnutý program úpravy vody mimo „BAC Water Quality Control Guidelines“, záruka spoločnosti BAC môže byť zrušená, ak je kvalita vody trvalo mimo týchto pokynov „Control Guidelines“, pokiaľ to spoločnosť BAC písomne pred tým neschválí. (Niektoré parametre sa môžu za určitých prísnych podmienok prekročiť.)

Dôrazne sa odporúča kontrola kľúčových parametrov kvality cirkulujúcej vody každý mesiac. Pozri tabuľku: „Smernice kvality cirkulovanej vody“. Všetky výsledky skúšok musia byť zaznamenané.

Pasivácia

Pri prvom spustení systému by sa mali prijať potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že pozinkované ocelové povrchy sú riadne pasivované, aby sa poskytla maximálna ochrana proti korózii. **Pasivácia** je forma ochrany, pasívna, oxidačná vrstva na pozinkovaných ocelových povrchoch.

Na zabezpečenie, aby pozinkované ocelové povrchy boli pasivované, pH cirkulujúcej vody by sa mala udržiavať v rozsahu od 7,0 do 8,2 a vápenatá tvrdosť od 100 do 300 ppm (vo forme CaCO₃) štyri až osem týždňov po spustení, alebo kým nové pozinkované povrchy nenadobudnú nevýraznú šedú farbu. Pokiaľ sa vytvoria/začnú tvoriť biele usadeniny po návrate k normálnemu pH, bude potrebné proces pasivácie zopakovať.

 Jednotky, ktoré sú celé z nehrdzavejúcej ocele, a jednotky chránené hybridným povlakom Baltibond® si nevyžadujú pasiváciu. Výnimku však tvoria jednotky so zväzkom cievok z pozinkovanej ocele, ktoré si vyžadujú správny postup pasivácie uvedený v tejto časti.

V prípade, že nemôžete udržať pH pod úrovňou 8,2, druhou metódou je viesť chemickú pasiváciu použitím anorganického fosfátu alebo blanotvorných pasivačných činidiel. Kontaktujte vášho špecialistu na úpravu vody, aby vám dal presné odporúčania.

Informácie o prevádzke v chladnom počasí

BAC zariadenie môže byť prevádzkované pri teplotách okolitého prostredia pod bodom mrazu a bude správne fungovať, keď budú dodržané určité opatrenia: Nižšie sú uvedené všeobecné pokyny, ktoré by sa mali dodržiavať, aby sa minimalizovala možnosť zamrznutia. Pretože tieto pokyny nemôžu zahŕňať všetky situácie, ktoré by mohli nastať pri plánovanom spôsobe prevádzky, ktorý bol navrhnutý na základe predchádzajúcich skúseností, musí projektant systému a prevádzkovateľ jednotky dôkladne preskúmať celý systém, posúdiť umiestnenie zariadenia, skontrolovať riadiace prvky a príslušenstvo pre zaistenie spoľahlivej prevádzky po celú dobu.

Ochrana proti zamrznutiu vody v zbernej vani

Pokiaľ chcete zabrániť zamrznutiu získanej vody, do zbernej vane sa musia nainštalovať ohrievače alebo sa musí použiť zberná nádrž mimo chladiaceho zariadenia vo vyhrievanom interiéri. V prípade sezónneho odstavenia počas obdobia chladného počasia odporúčame zbernú vaňu a nádrž vypustiť. Termostaty pre elektrické ohrievače zbernej vane pre toto zariadenie treba nastaviť tak, aby teplotu vody v nádrži udržiavali na úrovni 4 °C.



POZOR

Pri vypúšťaní zbernej nádrže vypnite vykurovacie telesá.

Regulácia výkonu

Okrem toho, že je potrebné zaistiť ochranu vody v zbernej vani, musia byť tiež všetky nechránené vodné potrubia, najmä potrubie prídavnej vody, opatrené vyhrievacími káblami a zaizolované.



Je potrebné chrániť cirkulujúcu vodu pri klesajúcich teplotách okolitého prostredia blížiacich sa bodu mrazu v prípade, že systém pracuje pri nízkom zaťažení. Väčšina «kritických» situácií nastane vtedy, ak pri teplotách okolitého prostredia pod bodom mrazu pracuje zariadenie s nízkym zaťažením. Najdôležitejšou podmienkou pre ochranu skrúpanej vody je regulácia výkonu pomocou nastavenia priechodu vzduchu tak, aby sa teplota skrúpanej vody udržala nad určitou minimálnou plusovou hodnotou. Z pravidla je táto minimálna teplota 5°C, ale sú aj také prípady, kde sa môžu akceptovať dokonca aj nižšie teploty. (Kontaktujte vášho miestneho BAC zástupcu o radu.)

Požadovaný spôsob, aby výkon chladenia odpovedal zaťaženiu a poveternostným podmienkam je v nastavení prúdenia vzduchu, použitím modulačných ovládacích prvkov (frekvenčným meničom).

Okrem toho možno využiť viacrýchlostné motory ventilátorov alebo cyklické ventilátory. Ventilátory, ktoré pracujú na spoločnom výmenníku tepla by vždy mali pracovať súčasne.

Kedykoľvek keď sú použité dve rýchlosti motorov na riadenie výkonu, je časové oneskorenie najmenej 15 sekúnd požadovaných pri prepnutí z vysokej do pomalej rýchlosti. Náhle prepnutie z vysokej do pomalej rýchlosti môže poškodiť systém pohonu alebo motora.

Pokiaľ sa vybavenie prevádzkuje s ovládacím zariadením s variabilnou rýchlosťou otáčania ventilátora, musia sa prijať opatrenia s cieľom predísť prevádzkovaniu na úrovni „kritických otáčok“ ventilátora alebo v blízkosti tejto hodnoty, ako aj pod minimálnou hodnotou 15 Hz v prípade jednotiek s remeňovým pohonom (alebo priamo poháňaných ventilátorov), resp. 20 Hz v prípade jednotiek s prevodovou skriňou. Pre získanie viac informácií, obráťte sa na Vášho miestneho BAC zástupcu.

-  Pri prevádzke s VFD pohonmi nad nominálnu frekvenciu buďte si vedomý potenciálneho rizika preťaženia motoru alebo mechanického poškodenia.
-  Odporúča sa použiť sínusové filtre na VFD, aby sa zabránilo poškodeniu ložísk na motoroch ventilátorov a predčasné opotrebenie (v dôsledku praženia) na spojkách



POZOR

Pri programovaní VFD sa riaďte údajmi uvedenými na štítku motora ventilátora

Účelom spínača vypnutia pri nízkej hladine na ochranu čerpadla je chrániť čerpadlo pred prevádzkou nasucho v prípade nedostatku prídavnej vody alebo extrémnej straty vody. Stav alarmu je možné skontrolovať pred spustením čerpadla, ale nemal by byť braný do úvahy počas prvej minúty spustenia čerpadla, pretože aktivácia čerpadla môže spôsobiť zníženie hladiny vody, čo môže vyvolať alarm. Normálna prídavná voda stabilizuje hladinu vody po krátkej dobe.

Kontroly a nastavenia

ZBERNÁ NÁDRŽ NA VODU A SACIE SITA

Zberná nádrž na vodu by sa mala pravidelne kontrolovať. Nečistoty, ktoré sa môžu nahromadiť v nádrži alebo na sacích filtroch, je potrebné odstrániť.

Štvrťročne, alebo častejšie, ak je to potrebné, celú zbernú nádrž s vodou vypustiť, vyčistiť a vypláchnuť čistou vodou, aby sa odstránil kal a sedimenty, ktoré sa obvykle zbierajú v nádrži a pod chladiacou výplňou počas prevádzky.

Ak sa nános pravidelne neodstraňuje, môže byť korozívny a spôsobiť poškodenie armatúr nádrže.

Pri preplachovaní nádrže, by sa mali sacie filtre vrátiť späť do systému, aby sa zabránilo usadeninám. Po prepláchnutí nádrže, sacie filtre by mali byť odstránené, vyčistené a vrátené pred znovu naplnením nádrže čerstvou vodou.



POZOR

NEPOUŽÍVAJTE KYSELINU NA ČISTENIE SACÍCH SIT

Vzdialená zberná nádrž

Hladina vody vo vani zariadenia skonštruovaného pre prevádzku s oddelenou nádržou závisí na prietoku cirkulačnej vody, veľkosti odtoku, ich množstvu, ich umiestneniu a návrhu odtokového potrubia. Jednotka navrhnutá pre prevádzku s oddelenou nádržou je dodávaná bez zostavy doplnovacieho ventilu a plaváku a prevádzkovú výšku hladiny nie je možné nastaviť.



Zberná nádrž na vodu a sacie sита

NÁDRŽE NA TEPLÚ VODU

Systémová voda vstupuje do chladiacej veže cez nádrž (nádrže) na teplú vodu (pozri obrázok nižšie). Prevádzková výška hladiny nesmie byť pri projektovanom prietoku menšia ako 50 mm alebo väčšia ako 125 mm. Raz štvrtročne alebo v prípade potreby častejšie odstráňte nečistoty, ktoré môžu upchať dýzy. Nádrž na teplú vodu sezónne vyčistite a vypláchnite pitnou vodou.



Umývadlo na horúcu vodu a voliteľné kryty panvice

PREVÁZKOVÁ HLADINA A PRÍDAVNÁ VODA

Pred prvým uvedením do chodu treba odstrániť popruhy použité na zafixovanie guľového plaváka počas prepravy, ako aj ochranné vrečko, v ktorom je guľový plavák zabalený.



Zafixovanie a zabalenie guľového plaváka

Keď sa voda cirkulujúca jednotkou ochladzuje, zhromažďuje sa v nádrži na studenú vodu a cez sacie filtre sa vracia do systému.

Reguláciu prevádzkovej hladiny vody zabezpečuje ventil prídavnej vody, požadované prevádzkové hladiny vody sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Číslo modelu	Výška vody v studenej vodnej nádrži (mm)
S3E/XES3E-8518-05x to S3E/XES3E-1222-07x	220
S3E/XES3E-1222-10x to S3E/XES3E-1424-14x	250




Písmeno „x“ predstavuje číselné alebo znakové premenné v označeniach modelov.

Prevádzková hladina vody v nádrži na studenú vodu sa bude mierne líšiť v závislosti od tepelného zaťaženia systému (rýchlosť odparovania), aplikovanej rýchlosti vypúšťania a tlaku napájania prídavnou vodou. Keďže zaťaženie v zime je zvyčajne nižšie než zaťaženie v lete, rýchlosť odparovania v zime je často nižšia než rýchlosť odparovania v lete. Táto znížená rýchlosť odparovania v zime povedie k zvýšeniu hladiny vody v nádrži studenej vody, pokiaľ sa neupraví nastavenie plaváka. Prevádzkovú hladinu vody treba kontrolovať každý mesiac a nastavenie plaváka upravovať podľa potreby tak, aby sa zachovala odporúčaná prevádzková hladina. Zostava dopĺňania prídavnej vody využívajúca princíp plaváka sa montuje na odparovacie chladiace zariadenia ako štandardné vybavenie. Nachádza sa vnútri jednotky v bezprostrednom dosahu od prístupových dvierok. Štandardná zostava dopĺňania prídavnej vody (pozri nasledujúci obrázok) pozostáva z ventilu prídavnej vody pripojeného na zostave ramena plaváka, ktorý sa aktivuje prostredníctvom plastového plaváka s veľkým priemerom. Plavák je osadený na závitovej tyči, ktorú držia na mieste krídlové matice. Prevádzkovú hladinu vody v nádrži studenej vody možno upravovať zmenou polohy plaváka a závitovej tyče pomocou krídlových matíc.

Každý mesiac treba vykonať technickú kontrolu zostavy dopĺňania prídavnej vody a podľa potreby upravovať jej nastavenie. Raz ročne treba vykonať kontrolu ventilu zameranú na odhalenie prípadných netesností a v prípade potreby treba sedlo ventilu vymeniť. Na zaistenie správnej prevádzky ventilu treba tlak napájania prídavnou vodou udržiavať v rozsahu 100 až 350 kPa.

Je potrebné, aby sa nádrž jednotky starostlivo sledovala a aby sa hladina vody v priebehu prvých 24 hodín prevádzky v prípade potreby nastavila.

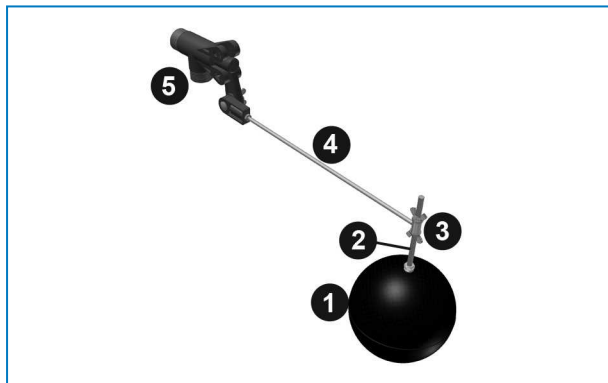

Zostava doplnovacieho ventilu prídavnej vody

1. Guľový plavák
2. Tiahlo so závitom po celej dĺžke
3. Krídlové matice
4. Zostava ramena plaváku
5. Plavákový ventil



POZOR

TLAK PRÍDAVNEJ VODY PRE DOPLŇOVACÍ VENTIL BY MAL BYŤ MEDZI 1 A 3,5 BAR.

Ak chcete skontrolovať prevádzkovú hladinu vody, postupujte nasledovne:

1. Zmerajte výšku od dna zbernej vane po hladinu vody a porovnajte to s požadovanou hodnotou z tabuľky.

2. Skontrolujte ventil na tesnosť a vymeňte sedlo ventilu, ak je to potrebné.

ODKAĽOVANIE

V prípade plynulého prepúšťania s dávkovacím ventilom na vypúšťacom potrubí, zaistíte, aby bol ventil plne priechodný, a že vypúšťaná voda môže voľne vytekať. Zmerajte množstvo odpustenej vody takým spôsobom, že zmeriate dobu, potrebnú na doplnenie daného objemu.

Pre automatické odkaľovanie, u ktorého sa používa riadenie na princípe vodivosti, zaistíte, aby sonda pre meranie vodivosti bola čistá, a aby odkaľovací elektromagnetický ventil bol prevádzky schopný. Pokiaľ nemáte nejaký špecifický postup pre nastavenie, musí spoločnosť, ktorá pre vás zaisťuje úpravu vody, skontrolovať a zadať nastavené hodnoty. Pokiaľ nemáte nejaký špecifický postup na nastavenie, musí spoločnosť, ktorá pre vás zaisťuje úpravu vody, skontrolovať a upraviť nastavené hodnoty.

ZOSTAVA OHRIEVAČA ZBERNEJ VANE

Ohrievače zbernej vane môžu pracovať iba v zime, aby sa zabránilo zamrznutiu vody v nádrži, keď sú vodné čerpadlá a ventilátore vypnuté.

Za žiadnych okolností by ohrievače zbernej nádrže nemali fungovať v ostatných obdobiach, pretože by mohli potenciálne zohriať získavanú vodu v nádrži na také hodnoty teploty, ktorá je priaznivá pre rast a množenie baktérií. Každých šesť mesiacov skontrolujte, že je termostat ohrievačov správne nastavený a vyčistený. Skontrolujte taktiež, či je ovládacie a bezpečnostné zariadenie, ako napríklad spínače nízkej hladiny, funkčné, čisté a správne zapojené do ovládacieho obvodu.



POZOR

ZOSTAVY OHRIEVAČOV MÔŽU BYŤ HORÚCE



Ohrievač zbernej vane

HNACÍ SYSTÉM

Jednotky s remeňovým pohonom


Hnací systém pozostáva zo špeciálne navrhnutého remeňa, remenice ventilátora a remenice motora. Vysokoúčinný remeň poskytuje špičkovú kvalitu potrebnú na prevádzku odparovacieho chladiaceho vybavenia. Tieto komponenty spoločne tvoria mimoriadne spoľahlivý systém s nízkymi požiadavkami na údržbu. Pravidelne treba vykonávať technické prehliadky hnacieho systému, v rámci ktorých treba skontrolovať napnutie remeňa, stav remeníc a remeňa, a v prípade potreby nastaviť napnutie. Odporúčané servisné intervaly sú uvedené v príslušnej časti.

- **Prvé spustenie:** Ak sa vybavenie dodalo vo forme zostavených hlavných častí, napnutie a nastavenie súososti pohonu prebehlo vo výrobnom závode. Aj v tomto prípade však vždy odporúčame skontrolovať nastavenie súososti pohonu a napnutie remeňa. Ak sa vybavenie dodalo v úplne rozmontovanom stave (na jednotlivé diely), súososť pohonu a napnutie remeňa skontrolujte podľa postupov uvedených nižšie.
- **Sezónne spustenie:** Upravte nastavenie napnutia remeňa. Skontrolujte stav remeníc.
- **Prevádzka:** Po prvom spustení alebo inštalácii nového remeňa treba upraviť nastavenie napnutia remeňa po prvých 24 hodinách prevádzky. Stav remeňa treba následne kontrolovať v mesačných intervaloch a napnutie nastavovať podľa potreby, avšak minimálne raz za 3 mesiace.



POZOR

Pred začatím vykonávania akýchkoľvek servisných prác na hnacom systéme sa najskôr uistite, či sú motory ventilátora a čerpadla izolované, označené štítkami a uzamknuté vo vypnutých polohách.

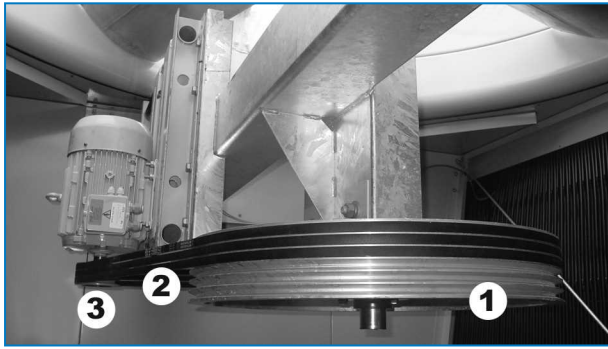

Hnací systém

1. Remenica ventilátora
2. Remen(e)
3. Remenica motora

Napnutie remeňa

Napnutie remeňa môže byť nastavené prostredníctvom zmeny polohy elektromotora (elektromotorov) ventilátora (ventilátorov), ktoré môže byť dosiahnuté pomocou otáčania nastavovacích skrutiek základne elektromotora, ktorý prechádza spodným profilom rámu.


Skontrolujte napnutie remeňa týmto spôsobom:

1. Vypnite ventilátor (y).
2. Otočte remenicu ventilátora o polovicu otáčky, aby sa rovnomerne rozložilo napätie v remeni pred meraním.
3. Skontrolujte napnutie remeňa tak, že overíte či sú splnené súčasne tieto podmienky.
 - Priehyb remeňa dosahuje 10 mm / m voľnej dĺžky remeňa (pozri obr. nižšie)
 - Požadovaná sila na priehyb remeňa sa nachádza medzi minimálnymi a maximálnymi hodnotami uvedenými v tabuľke nižšie.



POZOR

Pri výmene remeňov sa musí ventilátor zablokovať.

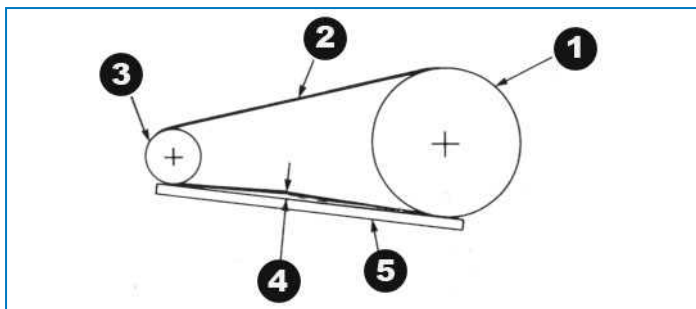

Kontrola a nastavenie remeňa ventilátora

1. Remenica ventilátora
2. Remeň
3. Remenica motora
4. 10 mm/m priehyb remeňa = správne napnutie remeňa
5. Pravitko



POZOR

Nadmierne pnutie remeňov môže viesť k poškodeniu komponentu.

Profily remeňov	Priemer (mm) Remenica motora	Sila priehybu (kg)	
		Min.	Max.
B	100 až 118	1.5	2.0
	125 až 140	1.5	2.5
	150 až 170	2.0	2.5
	> 180	2.5	3.0

Sila napnutia remeňa

Nový remeň musí byť znova napnutý po 24 hodinovej prevádzke.

Ak je nutné napnutie remeňa, postupujte nasledovne:


1. Povoľte poistné matice na základni elektromotora u nastavovacích skrutiek.
2. Otáčajte základňu elektromotora s nastavovacími skrutkami v smere hodinových ručičiek na napnutie remeňa, alebo proti smeru hodinových ručičiek odľahčíte napnutie remeňa. Počas úpravy napnutia remeňa, remenice by mali byť otáčané niekoľko krát ručne, aby sa rovnomerne roznieslo napätie pozdĺž celého remeňa.
3. Keď je remeň správne napnutý, znova utiahnite poistné matice na nastavovacích skrutkách základne motora.



Nemalo by dochádzať k "pípaniu" alebo "škrípaniu" pri spustení motora ventilátora.

Zarovnanie pohonu

Správne nastavenie súososti pohonu zaručuje maximálnu životnosť remeňa. V prípade štandardných pohonov sa súososť kontroluje **po správnom napnutí remeňa** umiestnením pravítka naprieč oboma remenicami, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

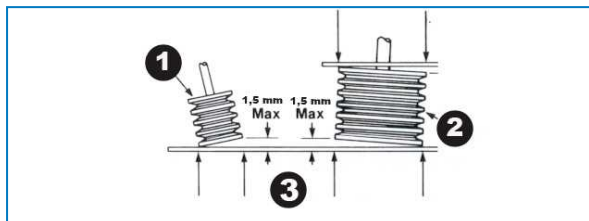


Nastavenie súososti remenice štandardného pohonu

1. Remenica motora
2. Remenica ventilátora
3. Body dotyku

Zaist'ovací krúžok

Excentrická poistná objímka ložiska na hnacej strane zaručuje, že vnútorný krúžok ložiska je zaistený na hriadeľ ventilátora. Poistné objímky môžu byť namontované pomocou nasledujúceho postupu (pozri obrázok nižšie)

1. Zastavte ventilátor(-y) a čerpadlo(-á).
2. Uvoľnite nastavovaciu skrutku.
3. Pridržte hriadeľ a pomocou vyrážača kolíkov zarazte objímku (do pripraveného otvoru) tangenciálne v smere otáčania.
4. Znovu utiahnite skrutky.
5. Nainštalujte kryt (kryty) a zapnite ventilátor (y).

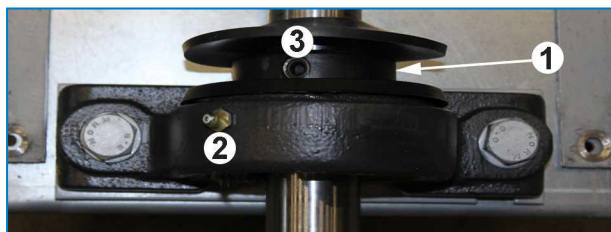

Zostava poistnej objímky

1. Zaist'ovací krúžok
2. Mazacia hlavica
3. Otvor na nastavovaciu skrutku

SYSTEM PREVODOVÉHO POHONU

Kontrola: Počiatočná hladina oleja by sa mala nachádzať pri strede hladinomeru oleja alebo v jeho blízkosti a mala by sa udržiavať tak, aby bola v okne hladinomeru vždy viditeľná vtedy, keď je jednotka nečinná alebo nie je pod napätím a teplota oleja zodpovedá teplote okolia. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte prípadné viditeľné netesnosti na všetkých armatúrach prevodového pohonu. Štandardne sa v systémoch prevodového pohonu BAC dodávajú minerálne oleje. K dispozícii je aj možnosť výberu syntetických mazív. Na štítku jednotky nájdete typ oleja dodaný s prevodovým pohonom.



Prevodový pohon s jednoduchou redukcíou

1. Mazacia hlavica

Správne nainštalovanie a nastavenie jednotiek prevodového pohonu, ktoré majú motory namontované vnútri, sa vykonalo pri ich výrobe. Pri výrobe sa vykonalo aj utiahnutie všetkých upevňovacích prvkov. Po nainštalovaní je však potrebné, aby sa skontrolovali. V prípade jednotiek, ktoré sa dodávajú s externe namontovanými motormi, nainštalujte a nastavte motor a hriadel podľa pokynov uvedených v návode na montáž, ktorý je pripojený k jednotke. Po dvoch týždňoch prevádzky sa odporúča vykonať opätovnú kontrolu nastavenia a vonkajších spojovacích prvkov.

Prevádzka: Okrem skontrolovania nastavenia a vonkajších spojovacích prvkov sa nevyžadujú žiadne osobitné postupy, pokiaľ ide o prerušenie.

Nadmerný hluk alebo vibrácie pri počiatočnom uvedení do prevádzky sú známkou jedného alebo viacerých z týchto faktorov:

1. nesprávne nastavenie,
2. nerovnováha ventilátora alebo iných rotujúcich častí,
3. nesprávne nastavené lopatky ventilátora,
4. prevádzka pri rezonančnej rýchlosti mechanického zariadenia.



POZOR

Ak hluk alebo vibrácie pretrvávajú, jednotku vypnite a pred ďalším uvedením do prevádzky príčinu odstráňte.

Pri inštaláciách s dvoma rýchlostnými motormi nechajte pri spomalení vysokou rýchlosťou minimálne 15 sekúnd oneskorenia, kým sa ventilátor pred napájaním nízkootáčkového vinutia nespomalí. Pri zmene smeru otáčania nechajte ventilátor pred opätovným spustením motora úplne zastaviť.

Prevádzka pohonu s premennou frekvenciou

Pri inštalácii **s motormi s premenlivými otáčkami** nepoužívajte štandardné prevodové pohony pri rýchlosti otáčok motora nižších ako 450 ot./min. (otáčky na vstupe ozubeného prevodu). Pri prevádzke pri vstupných rýchlostiach nižších ako 450 ot./min. je potrebné vykonať úpravy mazacieho systému alebo špeciálnych čerpadiel prevodových olejov.

ďalšia prevádzka pri rezonančnej rýchlosti spôsobí torzné vibrácie v ozubenom prevode, čo môže poškodiť všetky komponenty systému. Najbežnejším ukazovateľom torzných vibrácií je nezvyčajný rušivý alebo výzgový hluk vychádzajúci z prevodového pohonu pri presne vymedzenej rýchlosti. Po zvýšení alebo znížení rýchlosti hluk zmizne. Tento hluk nie je dôkazom chyby. Vzniká vtedy, keď vibračný krútiaci moment prekročí krútiaci moment pohonu, čo spôsobuje, že zuby ozubeného kolesa narážajú do seba veľmi rýchlo. Pri aplikáciách s premenlivými otáčkami je potrebné zabrániť prevádzke blízko rezonančnej rýchlosti a prechod cez rezonančný rozsah rýchlosti by mal byť rýchly.

Pri spustení by sa pohon s premennou frekvenciou mal zvýšiť v rozsahu od 0 ot./min. až po maximálnu rýchlosť otáčok motora. Pri zvyšovaní rýchlosti je potrebné sledovať, či systém prevodového pohonu nevydáva pri konkrétnych otáčkach nezvyčajný rušivý alebo výzgový hluk. Tieto rezonančné rýchlosti (+/- 10 %) by sa mali pomocou meniča rýchlosti „uzamknúť“. Ďalšie informácie nájdete v postupe spúšťania, ktorý odporúča výrobcu pohonu s premennou frekvenciou.

ROTÁCIA VENTILÁTORA (VENTILÁTOROV)

Ventilátory sa musia otáčať bez odporu a v správnom smere, ktorý je vyznačený šípkami na danom zariadení. Skontrolujte správne fungovanie nasledovne:

1. Vypnite ventilátor(-y).
2. Pretočte ventilátor ručne, aby ste zistili, či sa otáča bez odporu. Odstráňte prekážky, ak sa tam nachádzajú.
3. Zapnite ventilátor a skontrolujte, či sa otáča správnym smerom ako je označené šípkami na skrini ventilátora. Ak sa otáča nesprávnym smerom, zastavte ventilátor a opravte elektrické zapojenie elektromotora ventilátora.

NAPÄTIE A PRÚD ELEKTROMOTORA

Skontrolujte napätie a prúd vo všetkých troch fázach elektromotorov ventilátora a čerpadla. Prúd by nemal prekročiť hodnotu uvedenú na výrobnom štítku.

1. Skúška odolnosti izolácie – minimálna hodnota by mala byť 1 megaohm (1 000 000 ohmov).
2. Pokiaľ sú namontované termistory, ich kontinuitu treba skontrolovať multimetrom, ale nikdy nie testerom Megger.
3. Zaistite, aby napájacie napätie a frekvencia zodpovedali hodnotám uvedeným na štítku elektromotora.
4. Hriadeľ sa musí voľne otáčať.
5. Zapojte elektromotor v súlade so schémou zapojenia podľa znázornenia na štítku a/alebo svorkovnici elektromotora.
6. Zapnite zariadenie a skontrolujte, či hodnoty odberu elektrického prúdu neprekračujú hodnoty uvedené na štítku.



Ak je elektromotor uložený, príslušné miesto musí byť čisté a suché a hriadeľ by sa mal príležitostne otáčať. Skladovacie priestory by nemali byť vystavené vibráciám.



POZOR

RÝCHLE CYKLICKÉ STRIEDANIE ZAPÍNANIA A VYPÍNANIA MÔŽE VIESŤ K PREHRIATIU MOTORA VENTILÁTORA.

Ovládacie prvky odporúčame nastaviť tak, aby umožňovali maximálne 6 cyklov zapnutia a vypnutia za hodinu. V prípade používania dvojrýchlostných motorov treba nastaviť 15-sekundové oneskorenie pri prepínaní štartéra motora z vysokých na nízke otáčky.

NEZVYČAJNÝ HLUK A VIBRÁCIE

Nezvyčajný hluk a/alebo vibrácie sú výsledkom nesprávneho fungovania alebo poruchy mechanických častí zariadenia alebo výsledkom prevádzkových problémov (neočakávané vytváranie námrazy). Ak k tomu dôjde, po vykonaných okamžitých nápravných opatreniach je potrebná dôkladná kontrola celej jednotky. Ak je to nutné, obráťte sa na svojho miestneho zástupcu spoločnosti BAC o pomoc.

Kontrola a nápravné opatrenia

CELKOVÝ STAV ZARIADENIA

Kontrola by sa mala zamerať na nasledujúce oblasti:

- Poškodenie protikoróznej ochrany.
- Znamky tvorby vodného kameňa alebo vzniku korózie
- Akumulácia nečistôt a usadenín
- prítomnosť biologických povlakov

Menšie poškodenia protikoróznej ochrany pred sa MUSIA čo najskôr opraviť, aby sa zabránilo zväčšeniu rozsahu poškodenia. Pri hybridnom povlaku Baltibond® použite súpravu (číslo dielu 160550). Väčšie poškodenie by malo byť oznámené miestnemu BAC zástupcovi.

Ak sa tam vyskytujú stopy vodného kameňa (viac ako 0,1 mm) alebo korózia, režim úpravy vody musí byť skontrolovaný a upravený dodávateľom.

Pri odstraňovaní nečistôt a usadenín sa riadte týmto postupom "Cleaning Procedures" on page 1.

Ak sa tam nachádzajú stopy biologických povlakov, systém vrátane potrubia by mal byť vypustený, prepláchnutý a vyčistený od slizov a iných organických nečistôt. Znova naplňte systém vodou a urobte jednorazovú úpravu vody biocidmi. Skontrolujte hodnotu pH a účinok biocidov na prebiehajúcu úpravu vody.

SEKCIA VEDENIA TEPLA

Postup kontroly je nasledovný:

1. Vypnite ventilátor (y) a čerpadlo (á).
2. Odstráňte prístupový panel.
3. Vykonajte kontrolu chladiacej výplne s cieľom odhaliť:
 - upchanie
 - poškodenie
 - znečistenie, zanesenie

Odstráňte všetky cudzie predmety z výmenníkovej sekcie (výmenníkových sekcií).

Všetky poškodenia alebo skorodované plochy je potrebné opraviť. Obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti BAC a požiadajte o pomoc.

Menšie nánosy možno zvyčajne odstrániť chemicky alebo dočasnou zmenou programu pre úpravu vody

Obráťte sa na spoločnosť zameranú na úpravu vody, ktorá vám poradí. Väčšie znečistenie a zanesenie si vyžadujú vyčistenie a prepláchnutie v súlade s týmito postupmi "Cleaning Procedures" on page

Najdôležitejšie pre zabránenie zanášania je pravidelná kontrola celkového počtu aeróbných baktérií (TAB) a ich udržanie na prijateľnej úrovni, a to je kľúč k prevencii znečistenia.

NÁDRŽE NA TEPLÚ VODU

Postup kontroly je nasledovný:

1. S ventilátorom (čerpadlami) a čerpadlom (iami) vizuálne skontrolujte stav zásobníka horúcej vody vnútorne aj zvonka.
2. Odstráňte všetky nečistoty a nečistoty, ktoré môžu zaniest' otvory.
3. V prípade potreby vyrovnávajte toky vody, aby ste dosiahli prevádzkovú hladinu vody. (Prietokové ventily sú iné.) (Prietokové ventily sú iné.)
4. Pracovná úroveň v dvoch nádržiach by mala byť rovnaká a nie menšia ako 50 mm alebo vyššia ako 125 mm.

KOMBINOVANÉ KRYTY NASÁVANIA

Kombinované kryty nasávania sú namontované na strane nasávania vzduchu. Zabraňujú prenikaniu UV žiarenia do vody v zbernej nádrži a obmedzujú nasávanie veľkých nečistôt a pevných častíc z ovzdušia. Navyše zabraňujú vyšplechovaniu vody z jednotky na strane prívodu vzduchu počas cyklovania ventilátorov. Pravidelne vykonávajte technické kontroly a odstraňujte cudzie predmety, ktoré môžu brániť priechodu vzduchu. V prípade potreby vymeňte poškodené a chýbajúce diely. Ignorovanie potreby výmeny poškodených krytov povedie k strate vody v dôsledku vyšplechovania.

Kombinované kryty nasávania môžete odstrániť odskrutkovaním jedného závitového čapu na oboch koncoch strany nasávania vzduchu. Oporný oceľový pásik sa dá odstrániť. Vďaka tomu možno kombinované kryty nasávania bez problémov odstraňovať po malých častiach, s ktorými sa dá poľahky manipulovať, takže je zaručený plný prístup k zbernej nádrži na účely údržby. Prepravný popruh sa následne nemusí znovu osádzať.

1. Odskrutkujte samorezné závitové čapy a odstráňte vodorovné kovové prepravné popruhy.




Odstránenie dopravných pások



iba ak sú kombinované štíty nainštalované v 2 vertikálnych segmentoch.

2. Uvoľnite maticu diagonálnej tyče a odstráňte matice držiaka. Vytiahnite spojovaciu tyč.

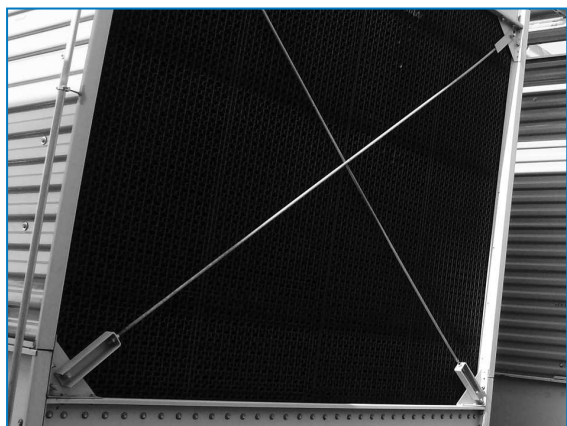

Viazacia tyč upevnená v držiaku

3. Na odstránenie kombinovaných krytov nasávania vzduchu nadvihnite každú sekciu a vytiahnite ju na dolnom konci.



Odstránenie kombinovaných krytov nasávania

4. Znova nainštalujte vyčistené kombinované kryty nasávania.
5. Opätovne namontujte spojovaciu tyč.
6. Oporný oceľový pásik netreba inštalovať späť, pretože jeho použitie sa vyžaduje iba na účely zaistenia bezpečnej prepravy.
7. Uistite sa, že profil kombinovaných krytov nasávania zadržiava vodu vnútri jednotky. Poloha je správna vtedy, keď vodorovná časť smeruje k vonkajšej strane jednotky a zvažujúca sa časť smeruje nadol dovnútra jednotky.



Orientácia kombinovaného krytu nasávania

HRIADEĽ VENTILÁTORA A PUZDRÁ

Odkryté miesta hriadeľa a puzdra puzdier sú pokryté vrstvou maziva z dôvodu zvýšenia protikoróznej ochrany. Odporúča sa, aby bola kontrolovaná súvislosť ochrannej vrstvy nepretržite štvrťročne alebo aspoň každých 6 mesiacov. Akékoľvek známky povrchovej korózie musia byť ošetrené. Toto zahŕňa:

1. Odstránenie ochrannej vrstvy maziva pomocou vhodného čistiaceho prostriedku.
2. Odstránenie akejkoľvek povrchovej korózie s brusným plátnom.
3. Opätovné potiahnutie hriadeľa a puzdier mäkkým tesnením.



Hriadel ventilátora

AXIÁLNY VENTILÁTOR

Vzhľadom na veľkosť a rýchlosť otáčok axiálneho ventilátora je veľmi vysoká pravdepodobnosť zranenia a zničenia v prípade, že sa poškodí. Starostlivo ho skontrolujte a v prípade potreby vymeňte tie lopatky ventilátora, ktoré vykazujú zhoršený stav alebo poškodenie. Mala by sa vykonať kontrola ventilátora, valca ventilátora a krytu ventilátora, pokiaľ ide o:

- vôľu koncov lopatiek ventilátora
- uhol sklonu,
- moment skrutiek
- nadmerné vibrácie
- zhoršenie stavu zostavy ventilátora

V prípade potreby vykonajte opravu alebo úpravu nastavenia.



Pred začatím demontáže by sa lopatky a vrtuľa mali zhodne označiť, aby sa zaistil správny uhol sklonu lopatiek pri opätovnej montáži.



POZOR

Na ventilátoroch, motoroch, pohonoch alebo v ich blízkosti, či vnútri zariadenia by sa nemali vykonávať žiadne servisné práce, kým nebudú motory ventilátora a čerpadla izolované, označené a uzamknuté v polohe vypnutia.

MOTOR VENTILÁTORA

Ako štandardný motor ventilátora pre tento modelový rad jednotiek sa používa motor TEFC (kompletne zapuzdrený motor chladený ventilátorom). Motor s veľkosťou rámu do 200 l (vrátane) je vybavený permanentne namazanými guľôčkovými ložiskami a špeciálnou ochranou proti vlhkosti na ložiskách, hriadeli a vinutiach. Jediný servisný úkon, ktorý sa vyžaduje počas prevádzky, spočíva v čistení vonkajšieho povrchu motora minimálne raz za štvrtrok s cieľom zaistiť správne chladenie motora. Po dlhšom odstavení treba pred opätovným naštartovaním skontrolovať izoláciu elektromotora pomocou testera izolácie Megger. Motor neumývajte vodou, pokiaľ nedisponuje krytom so stupňom ochrany IP66. V štvrtročných intervaloch kontrolujte:

- elektrické pripojenia,
- ochranné zariadenia motora,
- odber elektrického prúdu,

- hlučnosť/prehrievanie ložísk motora,
- upevňovacie skrutky motora,
- koróziu vonkajšieho povrchu motora.

Ak je motor vybavený výhrevnými prvkami, musia sa aktivovať, keď je motor nečinný, aby nedošlo ku kondenzovaniu vlhkosti vnútri motora.



POZOR

Pre optimálny výkon a maximálnu účinnosť motora v konštrukčných podmienkach (počas ktorých je potrebný prietok vzduchu) sa volia motory ventilátorov BAC. Pri čiastočnom zaťažení alebo nižších teplotách okolia sa môže zmeniť hustota vzduchu nasávania ventilátora, čo môže viesť k preťaženiu motora, ak sa otáčky ventilátora mierne neznížia.



POZOR

BAC odporúča využívať spínač VFD, ktorý je naprogramovaný tak, aby obmedzoval rýchlosť otáčok ventilátora na nominálny prúd motora s cieľom zamedziť preťaženiu motora pri spomínaných podmienkach. Pri nižších teplotách okolia možno stanovené zaťaženie chladenia dosiahnuť znížením rýchlosti ventilátora a nižším absorbovaným výkonom ventilátora.

ELEKTRICKÝ BALÍK NA KONTROLU HLADINY VODY (VOLITEĽNÝ)

Elektrická kontrola hladiny vody (voliteľné) udržuje konštantnú hladinu vody v zbernej vani na ochladenú vodu nezávisle od zmien chladiaceho zaťaženia a kolísania tlaku napájajúcej vody. Skontrolujte každých 6 mesiacov, či sú všetky komponenty (ventil, plavákový spínač) v prevádzkyschopnom stave a čisté.

Pri uvádzaní zariadenia do prevádzky by sa malo ručne naplniť až po úroveň prepadu (podstrčte guľový plavák), aby sa pri prvom spustení zabránilo saníu vzduchu z čerpadla.



POZOR

Pri demontáži plavákového spínača kvôli čisteniu sa uistite, či je spínač pri opätovnom namontovaní *presne* na tom istom mieste, v opačnom prípade nebude fungovať správne.

MAZANIE

Používajte iba tie oleje do prevodovky, ktoré zabraňujú hrdzaveniu a oxidácii podľa normy 9005-D94 Amerického združenia výrobcov ozubených kolies (American Gear Manufacturer's Association – AGMA). V prípade bežných prevádzkových podmienok by sa číslo maziva podľa AGMA a príslušná trieda podľa ISO mali zhodovať s údajmi uvedenými v týchto tabuľkách: „Odporúčané minerálne oleje“ a „Odporúčané syntetické mazivá“ (podľa údajov uvedených na štítku jednotky je potrebné zistiť, či sa dodalo syntetické mazivo). Pri používaní jednotky v extrémne teplých alebo chladných okolitých podmienkach sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti BAC, ktorý vám poskytne osobitné odporúčania.

Uvedenie do prevádzky pri teplote okolia nižšej ako -7°C si vyžaduje použitie ohrievačov mazacích olejov (v prípade minerálnych olejov) alebo syntetického oleja (teplota okolia až -29°C). Každá jednotka je vybavená ohrievačom vnútorných olejových nádrží. Ohrievače a syntetický olej predstavujú príslušenstvo, ktoré si vyžaduje dodatočné náklady, a je možné ich objednať s novými jednotkami. Prípadne sa môžu objednať a inštalovať do existujúcich jednotiek.

Zvislé a vodorovné hriadele sú vybavené dvojitémi tesneniami namazanými mazivom. Opätovné mazanie sa nevyžaduje.

Teplota okolia pri prevodovom pohone	-7°C až 49°C
Číslo maziva podľa AGMA	5
Trieda podľa ISO	220

Výrobca	Typ oleja*
Chevron Oil Co.	Machine Oil A W 220
Conoco	Hydroclear Multipurpose R&O Oil 220
Exxon Co.	Teresstic 220
Mobil Oil Corp.	Vacuoline 533*
Shell Oil Co.	Morlina 220
Texaco Inc.	Regal 220 R&O, kód 1531
Atlanta Richfield Co.	Duro 220
Cities Service Oil Co.	Citgo Pacemaker 220
Gulf Oil corp.	Harmony 220
Pennzoil	Pennzbell R&O 220
Philips Petroleum Co.	Magnus 220
Sun Oil Co.	Sunvis 999
Total	Carter 220

Odporúčané minerálne oleje

*Mobil Vacuoline 533 predstavuje európsku alternatívu pre olej Mobil DTE BB.

Teplota okolia pri prevodovom pohone	-29°C až 66°C
Číslo maziva podľa AGMA	5S
Trieda podľa ISO	220

Výrobca	Typ oleja*
Chevron Oil Co.	Clarity 220 Synthetic
Conoco	Syncon 220 – R7 0 Oil
Exxon Co.	Teresstic SHP 220
Mobil Oil Corp.	SHC 630
Shell Oil Co.	Omala RL220

Odporúčané syntetické mazivá

* Zoznam názvov značiek má slúžiť na identifikáciu typov a nemá sa chápať ako výhradné odporúčanie.

SYNETICKÉ MAZIVÁ

Syntetické mazivá ponúkajú také výhody, ako sú predĺžená životnosť, širší rozsah prevádzkových teplôt, znížené trenie a schopnosť udržať väčšiu hrúbku vrstvy, vďaka čomu sa môže predĺžiť životnosť prevodového pohonu. V prípade bežných prevádzkových podmienok by sa číslo maziva podľa AGMA a príslušná trieda podľa ISO mali zhodovať s údajmi uvedenými v tabuľke „Odporúčané syntetické mazivá“ vyššie. Syntetické mazivá môžu byť vyrobené z rôznych základných materiálov, ktoré nie sú kompatibilné s niektorými komponentmi prevodových pohonov. Z toho dôvodu **sa pred použitím syntetického maziva, ktoré sa neuvádza v tomto návode, poradte najprv so zástupcom spoločnosti Baltimore Aircoil Int.**

INTERVAL VÝMENY

Pôvodný olej by sa mal vymeniť po 500 hodinách alebo štyroch týždňoch prevádzky podľa toho, čo nastane skôr. Následne je interval 2 500 hodín alebo 6 mesiacov. Odporúča sa, aby sa olej vypustil cez vypúšťaciu zátku pri prevádzkovej teplote oleja. Nové naplnenie pohonu vykonajte cez otvor na odvodušňovanie. Pohon naplňte odporúčaným typom a množstvom maziva, ktoré sa uvádzajú v tabuľkách vyššie. Umiestnenia armatúr prevodového pohonu sa znázorňujú na obrázku „Prevodový pohon s jednoduchou redukciou“.

ÚDRŽBA

Každý týždeň skontrolujte hladinu oleja odstavenej jednotky. Ak je hladina pod ukazovateľom hladiny oleja, olej doplňte. Množstvo oleja pri normálnej prevádzke jednotlivého prevodového pohonu sa uvádza v tabuľke nižšie. Špecifické číslo modelu prevodovky každej jednotky nájdete v jednej z týchto tabuliek alebo na štítku prevodového pohonu.

Model prevodu	Počet litrov
65	2
85	4
110	8
135	11

Model prevodu	Počet litrov
155	21
175	21

Množstvo oleja pri normálnej prevádzke

Na zistenie prípadných únikov oleja a výskytu neobvyklých zvukov sa odporúča, aby sa denne vykonávali prehliadky a pozorovanie. Ak dôjde k niektorému z týchto problémov, jednotka by sa mala vypnúť, aby sa zistila a opravila príčina problémov.

Na zabezpečenie správneho nastavenia všetkých komponentov systému a utiahnutia všetkých skrutiek a vonkajších spojovacích prvkov je potrebné vykonávať pravidelné kontroly.

Počas obdobia nečinnosti je potrebné prijať osobitné bezpečnostné opatrenia. Pokiaľ sa neuskutočňuje neustále mazanie vnútorných častí pomocou kúpeľa ako v prípade prevádzky, prevodový pohon je náchylný na koróziu. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov nechajte pohon približne štyri hodiny po vypnutí vychladnúť, spustíte ventilátor a nechajte ho asi päť minút bežať. Tým sa vnútorné časti pohonu pokryjú chladným olejom. V období po odstavení jednotky potom raz týždenne spustíte ventilátor, aby sa na vnútorných častiach prevodového pohonu udržal olejový film.

Pri sezónnom odstavení sa odporúča, aby sa pohonná jednotka úplne naplnila olejom. Vykonať sa to môže tak, že sa olej naplní cez odvzdušňovací otvor. Zakryte pohon plachtou alebo iným ochranným krytom.



POZOR

Pred opätovným uvedením prevodového pohonu do prevádzky vypustíte prebytočný olej.

Ak budete dodržiavať vyššie uvedené postupy, zaistíte tým dlhoročné fungovanie každého systému prevodového pohonu BAC.

Mazanie

LOŽISKÁ HRIADELE VENTILÁTORA (JEDNOTKY S REMEŇOVÝM POHONOM)

Hriadel ventilátora je uložený v dvoch guľôčkových ložiskách v stojane ložiska (pozri nasledujúci obrázok), pričom každé z nich je vybavené mazacou hlavicom a vynášačom/poistnou objímkou s cieľom zabrániť vniknutiu vlhkosti.

Za normálnych prevádzkových podmienok treba ložiská mazať po každých 1000 prevádzkových hodinách alebo minimálne každé tri mesiace. Ložiská treba mazať niektorým z nasledujúcich mazacích tukov odolných voči vode, ktoré obsahujú inhibítory a sú vhodné na použitie pri okolitej teplote prostredia v rozsahu od -20 °C do 120 °C.



Gulôčkové ložisko

1. Ložisko s poistnou objímkou
2. Mazacia hlavica
3. Predĺžené mazacie vedenie

Ložiská by mali byť mazané iba pomocou ručného mazacieho lisu. Nepoužívajte vysokotlakové mazacie lisy, pretože môžu spôsobiť pretrhnutie upchávky ložiska. Pri mazaní, vytlačte staré mazivo z ložiska postupným pridávaním nového maziva dokiaľ sa neobjaví kvapka nového maziva na upchávke ložiska. Predovšetkým v prípade, keď sú použité predĺžené vývody mazníc, je potrebné skontrolovať, či bolo všetko staré mazivo odstránené, a či cez upchávku ložiská uniká nové mazivo.

Ak sa vykonáva výmena ložísk, po inštalácii sa musí do nových ložísk pridať mazivo. Uistite sa, či sú nové ložiská plne namazané (náhradné ložiská nemusia byť kompletne naplnené mazivom).



Uistite sa, že mazanie ložiska sa vykonáva jemne, aby sa zabránilo poškodeniu tesnenia.



Pre mazacie prostriedky : pozri tabuľku nižšie

LOŽISKÁ MOTORA

Elektromotory externá s veľkosťou rámu > 200 l (> 30 kW) majú mazacie armatúry

- Intervaly mazania: dvakrát za rok, pokiaľ nie je na štítku elektromotora uvedené inak
- Mazacie prostriedky : pozri nižšie

Ložiská by sa mali mazať iba pomocou ručného mazacieho lisu. Nepoužívajte vysokotlakové mazacie lisy, pretože môžu spôsobiť pretrhnutie upchávky ložiska. Pri mazaní, vytlačte staré mazivo z ložiska postupným pridávaním nového maziva dokiaľ sa neobjaví kvapka nového maziva na upchávke ložiska.


PRODUKTY SLUŽIACE NA MAZANIE

Shell	Alvania grease RL3	-20°C to +120°C
Texaco	Multifak Premium 3	-30°C to +140°C
Klüber	Isoflex LDS Special A	-50°C to +120°C
Mobil	Mobilith SHC 100	-40°C to +175°C
Total Fina Elf	Multis 3	-20°C to +120°C

Produkty slúžiace na mazanie

NASTAVITEĽNÁ ZÁKLADŇA MOTORA (JEDNOTKY S REMEŇOVÝM POHONOM)

Nastavovacie skrutky pohyblivého pántu elektromotora (pozri obrázok nižšie) je treba každých 6 mesiacov namazať kvalitným mazacím tukom obsahujúcim inhibítory korózie, napríklad jedným z tých, ktoré boli odporúčané na mazanie ložísk hriadele ventilátora.

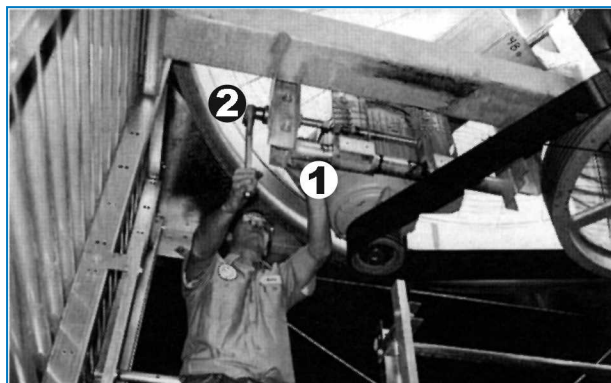

Posuvná základňa elektromotora

1. Vedenie pohyblivej základne elektromotora
2. Nastavovacie skrutky

Postupy čistenia

MECHANICKÉ ČISTENIE

Udržiavanie vášho odparovacieho chladiaceho zariadenia (a príslušných pripojených systémov) v čistote umožní zachovanie výkonnosti a pomôže zabrániť nekontrolovateľnému rastu bakteriologického znečistenia. Odporúčané postupy pri čistení sú uvedené nižšie:

1. Odpojte ventilátor a elektromotor (elektromotory) čerpadla (čerpadiel) a zastavte doplňovanie prídavnej vody.
2. Odstráňte kombinované kryty nasávania a eliminátory, vypustite vodu zo systému. Neodstraňujte sací filter zbernej nádrže.
3. Očistite usadeniny z vonkajšieho povrchu a z ventilátoru (ventilátorov) pomocou mäkkej kefy a v prípade potreby použite mydlovú vodu.
4. Vnútro zariadenia umyte (mydlovou) vodou a jemnou kefou. Ak je to potrebné, použite vysokotlakový prúd vody.
5. Odstráňte všetky usadeniny zo systému rozvodu vody a v prípade potreby vyčistite všetky upchaté trysky. V prípade potreby je možné trysky a priechodky demontovať, aby sa mohli vyčistiť.
6. Odstráňte usadeniny z výmenníkovej sekcie (výplň). Na čistenie chladiacej výplne chladiacej veže nepoužívajte paru ani vodu pod vysokým tlakom.
7. Vypláchnite systém čistou vodou a potom ju vypustite, aby sa odstránili nahromadené nečistoty.
8. Demontujte, vyčistite a znovu namontujte sací filter zbernej nádrže.
9. Kombinované kryty nasávania a eliminátory očistite od usadenín pomocou vysokotlakového prúdu vody a namontujte ich.
10. Kontrolné dvierka a kryty prístupových otvorov očistite od usadenín pomocou mäkkej kefy a (mydlovej) vody.
11. Zatvorte vypúšťanie a otvorte doplňovanie prídavnej vody. Naplňte systém čistou vodou až po úroveň prepadu.

DEZINFEKCIA

Dezinfekcia vášho chladiaceho systému môže byť potrebná v prípade vysokej koncentrácie aeróbných baktérií a/alebo baktérie Legionella. Dezinfekcia sa takisto odporúča pri odparovacích chladiacich systémoch pred začatím procesu čistenia v prípade, že je vopred známa alebo očakávaná vysoká hladina baktérií.

Niektoré miestne alebo národné smernice tiež odporúčajú dezinfekciu pred prvým spustením systému, po dlhšom vypnutí systému, po bežnom čistiacom procese alebo v prípade významných úprav systému.

Dezinfekcia sa musí uskutočniť v súlade s príslušnými pracovnými postupmi.

Typická dezinfekcia sa robí s použitím roztoku hyperchloridu sodného tak, že sa udržiava zvyšková hodnota voľného chlóru 5 – 15 mg/l a jeho následná cirkulácia v systéme až 6 hodín. Vyššia koncentrácia chlóru počas kratšieho časového úseku je možná, avšak vyžaduje si vyššiu úroveň antikorošnej ochrany ako len galvanizovaná oceľ. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho zástupcu BAC.

Vyhýbajte sa použitiu nadmerného množstva chlóru, keďže môže viesť k rýchlej korózii a poškodeniu systému. Chlórová voda by mala byť zbavená chlóru pred jej vypustením zo systému a po dezinfekcii musí byť systém dôkladne prepláchnutý čistou vodou.



Poriadne pravidelné monitorovanie biocidného programu významne znižuje potrebu vykonávania čistenia a dezinfekcie.



S3000E XES3000E KOMPLEXNÁ ÚDRŽBA

Informácie o komplexnej údržbe

Na zabezpečenie maximalizácie výkonnosti vášho odparovacieho chladiaceho systému a minimalizáciu rizika jeho odstávky sa odporúča zaviesť program preventívnej údržby a tiež ho potom dôsledne dodržiavať. Váš miestny zástupca BAC vám poskytne pomoc pri zavádzaní a vykonávaní takéhoto programu. Preventívny program údržby musí nielen zabrániť výskytu zvýšených prestojov pri nepredvídateľných a neočakávaných okolnostiach, ale tiež zaručiť, že sa použijú iba výrobcom schválené náhradné diely, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa dali bez problémov namontovať a za ich správnu funkciu nesie plnú záruku výrobcu. V prípade objednávaní autorizovaných častí sa obráťte na zástupcu spoločnosti BAC. Pri objednávaní dielov je potrebné uviesť sériové číslo zariadenia.

Aby bolo jednoduchšie vykonávať opravy zariadenia, odporúča sa mať na sklade tieto náhradné diely:

- Guľový plavák doplňovacieho ventilu prídavnej vody (ak sa používa)
- Upchávkva doplňovacieho ventilu prídavnej vody (ak sa používa)
- Ložiská hriadeľa ventilátora
- Plastové dávkovacie otvory
- Súprava remeňov (ak sa používa)
- Oprávarenské (vylepšovacie) súpravy Baltiplus/Baltibond®

Trvajte na dodávke autorizovaných častí, aby ste sa vyhli strate efektívnosti alebo prevádzkových rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade použitia neautorizovaných častí.

Dlhodobejšie skladovanie zariadenia v exteriéri

Ak je zariadenie potrebné skladovať vo vonkajšom prostredí približne po dobu jedného mesiaca (doba skladovateľnosti) alebo dlhšie, prípadne sa musí uskladniť v náročných klimatických podmienkach, je nevyhnutné, aby inštalujúci dodávateľ vykonal určité kroky zamerané na to, aby zariadenie zostalo v stave zodpovedajúcom optimálnym podmienkam. Tieto opatrenia obsahujú nasledovné:

- Otáčanie ventilátorov raz mesačne, minimálne 10 otáčok.
- Otáčanie hriadeľa motora všetkých nainštalovaných motorov raz mesačne, minimálne 10 otáčok. Patrí sem aj motor čerpadla.
- Do vnútorných častí ovládacieho panela pridajte vrecká s vysúšadlom, aby absorbovali vlhkosť.
- Odtoky na nádržiach na ochladenú vodu nechať otvorené.
- Uistite sa, že sú jednotky uložené na rovnom povrchu zeme a že na ne nepôsobia vibrácie.
- Zabezpečenie zakrytia nádrží na teplú vodu
- Odpojenie a uskladnenie remeňov na ventilátoroch a tesniacich krúžkov na prístupových dvierkach
- Očistenie starého maziva novým pred uskladnením a opakovanie tohto čistenia pre zapnutím
- Všetky súčasti z čiernej ocele ošetrite prípravkom RUST VETO, prípadne ekvivalentným materiálom na ochranu pred koróziou.

- Motory musia byť demontované a uložené vo vnútri vždy, keď je to možné. Ak ich nie je možné skladovať vnútri, motory musia byť zakryté plachtou (nepoužívajte plast). Prekrytie musí siahť pod motor a musí byť zaistené. Nesmie však motor pevne obalovať. To umožní priechodnosť zabaleného priestoru, čím sa minimalizuje tvorba kondenzácie. Tiež je potrebné dbať na ochranu motora pred zaplavením alebo pred škodlivými chemickými výparmi. Motory BAC sú štandardné motory určené na skladovanie pri teplote okolia -25 °C až 40 °C. Dlhšie obdobia vystavenia pod alebo nad tieto špecifikované podmienky by mohli poškodiť komponenty motora a spôsobiť poruchu alebo predčasné zlyhanie.

Ak prevodový pohon nebudete dlhší čas používať, postupujte podľa nižšie uvedených krokov. Pri každej práci s pohyblivými komponentmi, vrátane prevodového pohonu, by sa mali dodržiavať správne postupy uzamknutia/označenia.

1. Vypustíte všetok starý olej z prevodového pohonu a riadne ho zlikvidujete.
2. Znovu nainštalujete vypúšťaciu zátku.
3. Demontujete z prevodového pohonu odvzdušňovač.
4. Úplne naplníte prevodový pohon cez otvor na odvzdušňovanie odporúčaným mazivom, ako je uvedené v BAC Návod na obsluhu a údržbu. Tým sa všetky vnútorné komponenty ponoria do oleja a zamedzí sa tvorbe hrdze.
5. Po úplnom naplnení prevodového mechanizmu olejom uzavrite predtým odstránený odvzdušňovací otvor a všetky zostávajúce otvorené otvory. Na upchatie otvorov použite oceľové zátky a odvzdušňovač uschovajte, aby ste ho mohli znova použiť, keď sa bude prevodový pohon opäť uvádzať do prevádzky.
6. Bezpečne pripevnite na prevodovku a štartér motora „výstražný“ štítok, ktorý uvádza, že bol „preplnený“, aby personál pri spúšťaní do prevádzky vedel, že pred použitím musí vypustiť prevodový olej späť na správnu hladinu.
7. Natrite exponovanú oblasť hriadeľa vhodným inhibítorom korózie, ako je RUST VETO 342.
8. Na vytvorenie pozitívnej bariéry proti vlhkosti zakryte pohon plachtou alebo iným ochranným krytom.
9. Prevodový mechanizmus sa smie otáčať iba ručne ako súčasť mesačného skladovania motora a hriadeľa. Nepoužívajte motor ventilátora na otáčanie prevodového mechanizmu, pretože v prevodovke sa vytvorí tlak a spôsobí poškodenie.



POZOR

V rámci spúšťania musí byť prevodovka pred prevádzkou vypustená späť na správnu hladinu, aby sa zabránilo poškodeniu. Motor ventilátora by mal byť zablokovaný a označený, aby sa zabránilo prevádzke, kým sa hladina oleja nevráti na normálnu hodnotu.

Kompletné pokyny vám poskytne miestny zástupca spoločnosti BAC.



S3000E

XES3000E

ROZŠÍRENÁ PODPORA & INFORMÁCIE

Servisný expert pre zariadenia BAC

Ponúkame služby a riešenia na mieru pre chladiace veže a zariadenia BAC.

- Originálne náhradné diely a výplň – pre efektívnu, bezpečnú a celoročnú spoľahlivú prevádzku.
- Servisné riešenia – preventívna údržba, opravy, renovácie, čistenie a dezinfekcia pre spoľahlivú bezproblémovú prevádzku.
- Inovácie a nové technológie – šetrite energiu a zlepšite údržbu modernizáciou svojho systému.
- Riešenia na úpravu vody – zariadenie na kontrolu korózneho šupinatenia a proliferácie baktérií.

Ďalšie informácie a konkrétnu pomoc vám poskytne miestny zástupca BAC na: www.BACservice.eu

Viac informácií

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

- Eurovent 9-5 (6) Recommended Code of Practice to keep your Cooling System efficient and safe. Eurovent/Cecomaf, 2002, 30p.
- Guide des Bonnes Pratiques, Legionella et Tours Aéroréfrigérantes. Ministères de l'Emploi et de la Solidarité, Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie, Ministère de l'Environnement, Juin 2001, 54p.
- Voorkom Legionellose. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. December 2002, 77p.
- Legionnaires' Disease. The Control of Legionella Bacteria in Water Systems. Health & Safety Commission. 2000, 62p.
- Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen. VDI 6022.

ZAÚJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Baltimore Aircoil Company	www.BaltimoreAircoil.com
BAC Service website	www.BACservice.eu
Eurovent	www.eurovent-certification.com
European Working Group on Legionella Infections (EWGLI)	EWGLI
ASHRAE	www.ashrae.org
Uniclíma	www.uniclíma.fr
Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid	www.aicvf.org
Health and Safety Executive	www.hse.gov.uk

PÔVODNÁ DOKUMENTÁCIA



Tento návod je pôvodne zostavený v angličtine. Pre vaše pohodlie poskytujeme preklady. V prípade nesúladu má pred prekladom prednosť anglický pôvodný text.



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing or data entry.





A series of horizontal dotted lines for writing.

CHLADIACE VEŽE

CHLACIACE VEŽE S UZAVRETÝM OKRUHOM

ĽADOVÁ BANKA

ODPAROVACIE KONDENZÁTORY

HYBRIDNÉ PRODUKTY

DIELY, ZARIADENIA A SLUŽBY

BLUE by nature
GREEN at heart



www.BaltimoreAircoil.com

Europe@BaltimoreAircoil.com

Miestne kontaktné údaje nájdete na našej webovej stránke.

Industriepark - Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgium

© Baltimore Aircoil International nv